National

保管用
保証書別添

一般家庭用

スチーム フットスパ

EH2851

取扱説明書

●お買い上げありがとうございました。
●ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」（1～3ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
●この取扱説明書は大切に保管してください。
●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

＊ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

＊ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警 告：人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠注 意：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

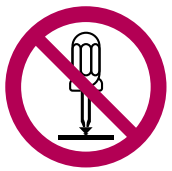

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。（左図の場合は分解禁止）

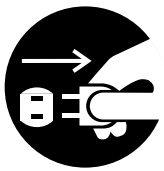

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を伝えるものです。
（左図の場合はプラグをコンセントから抜く）

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警 告

必ず守る	**●医師の治療を受けているときや身体に異常を感じているとき、または下記の人は必ず医師と相談してください。** ● 悪性腫瘍のある人 ● 妊娠中や生理中の人 ● 安静を必要とする人 ● 心臓に障害のある人 ● 知覚障害のある人 ● 下肢血流障害のある人 ● 足に静脈炎がある人 ● 足に静脈瘤がある人 ● 足に傷口がある人 ● 足に発疹がある人 ● 糖尿病の人 事故やトラブルのおそれがあります。
	●全ランプが点滅し、ブザーが鳴り続けた場合は、すぐに足浴槽から足を出し、プラグをコンセントから抜く。 スチームの温度が高くなり、やけどのおそれがあります。
	●必ずAC100Vで使用する。 守らないと火災や感電のおそれがあります。
禁 止	**●次のような方は使用しない。** ● 温度や痛みの感覚の弱い人 ● 自らの意志で足を動かせない人 やけどのおそれがあります。
	●足浴以外の目的では使用しない。 事故やけがのおそれがあります。
	●コードやプラグが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電やショート・発火のおそれがあります。
	●子供の手の届かない所に保管し、使わせない。 **●乳幼児には使用しない。** やけどや感電・けがのおそれがあります。
分解禁止	**●改造しない。修理技術者以外の人は分解・修理しない。** 発火や異常動作してけがのおそれがあります。
電源プラグを抜く	**●使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。** 抜かないと火災や事故のおそれがあります。

⚠注 意

禁 止	●コードを傷つけたり、加工したりしない。 無理に曲げたり引張ったり、ねじったり、 重い物をのせたり、はさみこんだりしない。 火災や感電のおそれがあります。
	●落としたり、ぶつけたりして損傷したら使用しない。 感電や発火のおそれがあります。
	●給水は必ず給水ブロックで行い、2回以上続けて給水したり、 使用中に給水ブロックをはずしたり、水をつぎ足さない。 やけどのおそれがあります。
	●足浴槽内で立ち上がらない。 事故やけがのおそれがあります。
	●通電したまま放置しない。 火災のおそれがあります。
	●本体は水を入れたり、流水やつけおき洗いはしない。 事故やけがのおそれがあります。
	●本体の上に乗ったり、座ったりしない。 事故やけがのおそれがあります。
水場使用禁止	●風呂場等湿気の多い場所での使用や保管はしない。 絶縁劣化による感電や火災のおそれがあります。
ぬれ手禁止	●プラグはぬれた手で抜き差しをしない。 感電やショートのおそれがあります。
必ず守る	●足裏板を必ずセットして使用する。 スチームが直接足にあたり、やけどのおそれがあります。
	●使用中、気分が悪くなった場合は使用を中止する。 守らないと事故やトラブルのおそれがあります。
	●コンセントから抜くときは、プラグをもって抜く。 守らないと事故やトラブルのおそれがあります。
	●使い終わったら結露水をふきとり、乾燥させる。 乾燥が不充分だと、においやカビの発生など衛生上の トラブルになるおそれがあります。

もくじ

安全上のご注意 …… 1

各部のなまえ …… 5

使いかた …… 7

●準備 …… 7〜8
●ご使用の前に …… 9
●ご使用方法 …… 9〜11
●途中で足浴をやめる場合 …… 12
●最初から再スタートする場合や
終了後、ひき続き使用する場合 …… 12

使い終わったら …… 13

お手入れ・保管について …… 15

こんな異常を感じたら …… 17

●こんな異常を感じたら …… 17〜18
●定格・仕様 …… 17

保証とアフターサービス …… 裏表紙

●保証とアフターサービス …… 裏表紙
●松下電工お客様ご相談窓口のご案内 … 裏表紙

各部のなまえ

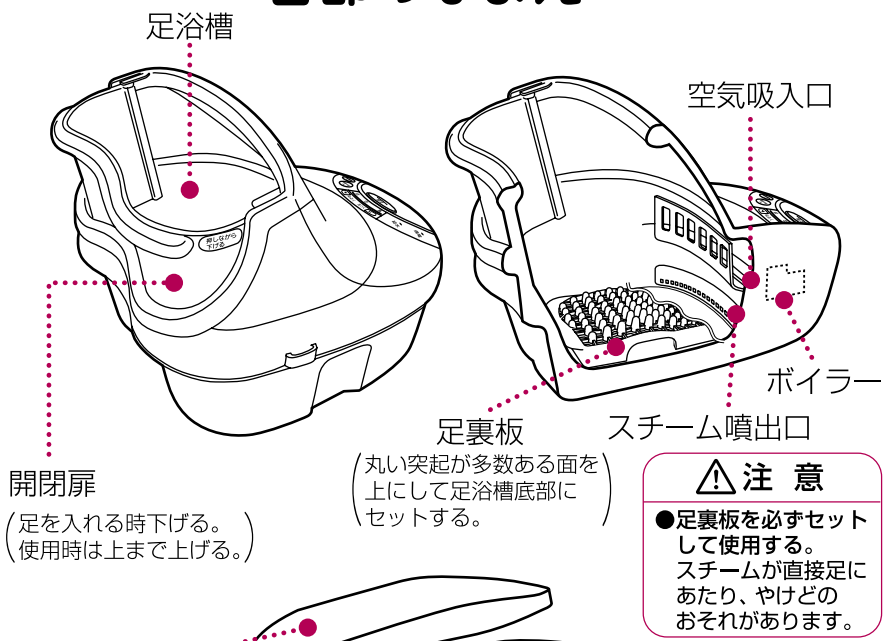

⚠注 意

●**足裏板を必ずセットして使用する。**
スチームが直接足にあたり、やけどのおそれがあります。

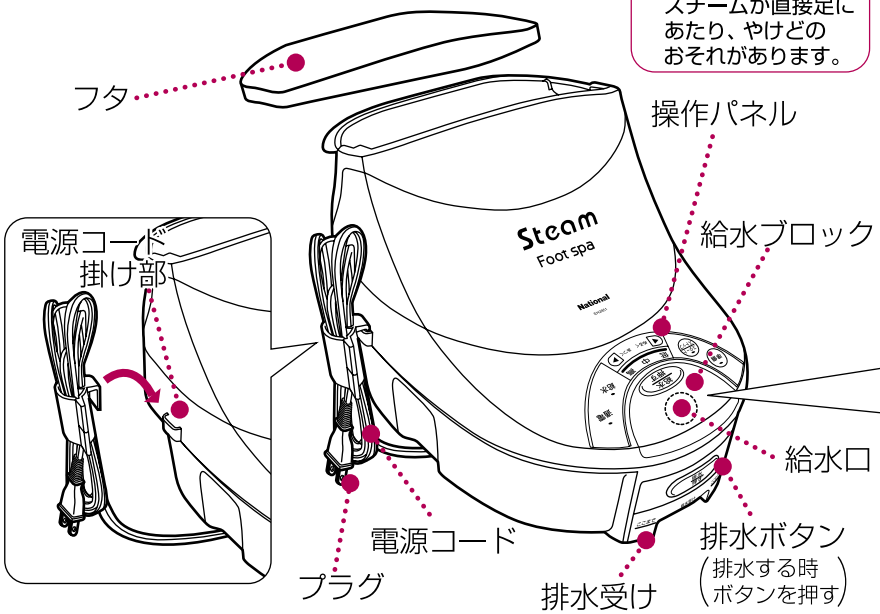

操作パネル

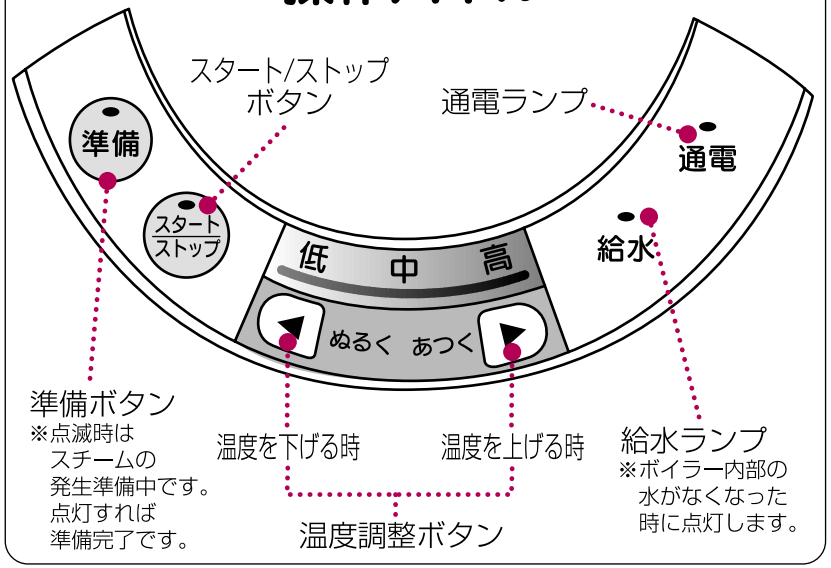

給水ブロック

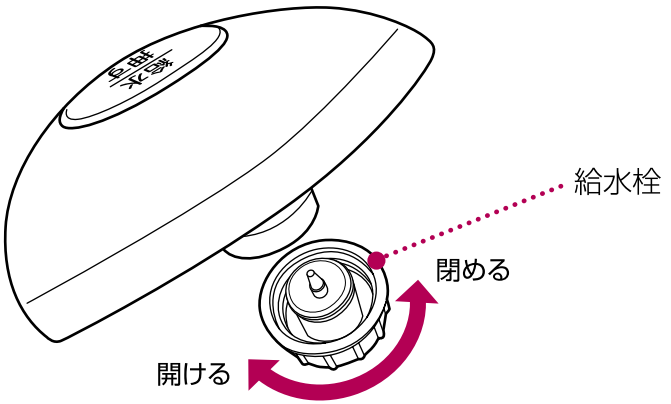

使いかた

■周囲温度は10～30℃以内で使用してください。

準　備

1 足を洗い
清潔に保つ
本体内部ににおいがつくのを防ぐためです。

2 ひざかけ・足ふき用のバスタオルを
用意する

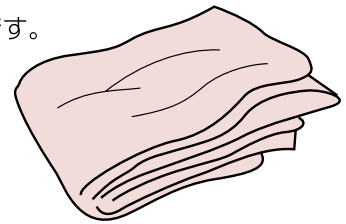

3 「給水／押す」表示部を押し
給水ブロックをとり外す

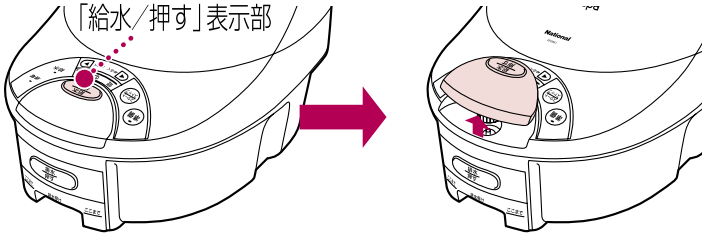

※「給水／押す」表示部を押すと給水ブロックが上にとび出します。
- 給水前に排水ボタンを押してボイラー内部の水を抜く。(P13の4参照)
  水を抜かずに給水ブロック1杯の水を入れると湯が内部にもれてやけどのおそれがあります。

4 給水栓をあけ
給水ブロックに水を入れる
- 給水は操作パネルに水がかかるところではおこなわない。
- 給水栓を回転させてあける。
- 給水後は給水栓をしっかり閉める。
- 給水ブロック表面についた水はふきとる。
- 満杯まで給水する。
  水が少ない場合、本体の給水ランプが点滅する場合があります。
- 水道水・精製水以外は使用しない。

※精製水のご使用をおすすめします。
(精製水は薬局等でお買い求めください)
- お湯は入れない。
  給水ブロックが変形するおそれがあります。

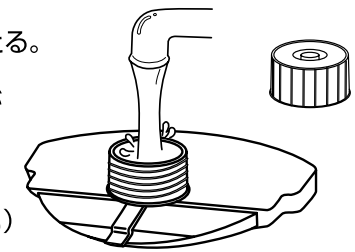

5 「給水／押す」表示部を「カチッ」と音がするまで押し込み
給水ブロックをセットする
- 給水ブロックをセットしても本体に水が入っていかない時は、排水ボタンを1回～2回押してください。

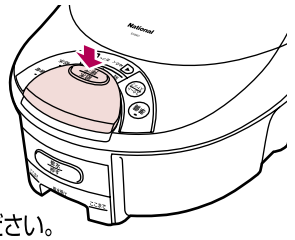

⚠注　意

●給水は必ず給水ブロックで行い、2回以上続けて給水したり、使用中に給水ブロックをはずしたり、水をつぎ足さない。(水がなくなり、給水ランプの点灯を確認した後、次の給水を行う）やけどのおそれがあります。

6 フタを開け、スチームを逃がさないため
上面部にバスタオルをかける

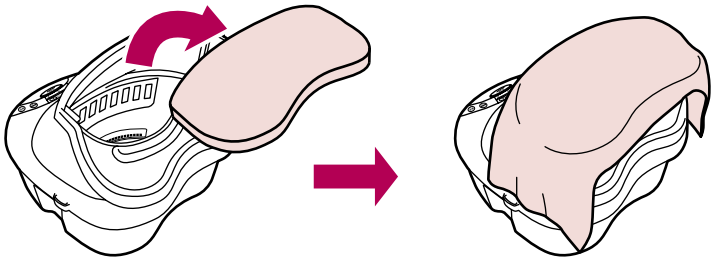

7 プラグをコンセントに
差し込む
- 通電ランプが点灯する。
- プラグはぬれた手で差し込まない。

8 準備ボタンを
押す（ランプが点滅する）

- ランプ点滅は準備中です。
- 準備が完了すると「ピー」という音がなりランプが点灯にかわる。
  約120秒で準備完了します。
  (気温・水温約20℃の場合)
  (気温・水温により時間がかわります)
- 消し忘れ防止のために準備モードは10分で自動的に終了します。

使いかた（つづき）

ご使用の前に

あらかじめ、足浴槽内をスチームで温めて使用することができます。

1 「ピー」と音がなり、準備ボタンのランプが点灯にかわる。

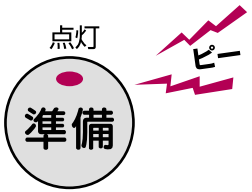

2 スタート/ストップボタンを押す。
足浴槽内へのスチーム噴出を開始します。

3 お好みに合わせ、足浴槽内を温めたあと使用する。

※長すぎると水が少なくなり、使用時間が短くなります。

ご使用方法

※イスに座って使用する。

- 長時間の連続使用は逆効果です。

1 上面部のバスタオルを
外す

2 開閉扉両サイドの「押しながら下げる」表示を押しながら
開閉扉を **下げる**

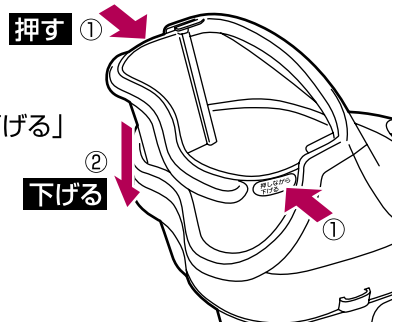

3 足裏板があることを確認し、
足を入れる

> ⚠注 意
> ●足裏板を必ずセットして使用する。
> 守らないとやけどのおそれがあります。

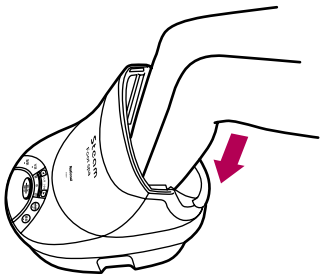

4 開閉扉の枠の両サイドを両手でもち、
軽くⒶの方向にひきながら、Ⓑの方向にロックするまで
ひき上げる

- 開閉扉をひき上げる時は、開閉扉の両サイドと本体とのすきまに足をはさまないよう注意する。

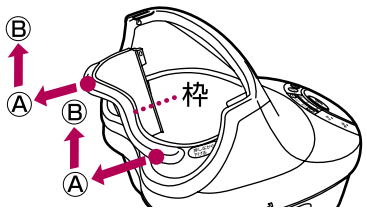

5 足浴槽の上部からスチームがもれないよう、ひざの上から
バスタオルをかけ、すきまをふさぐ

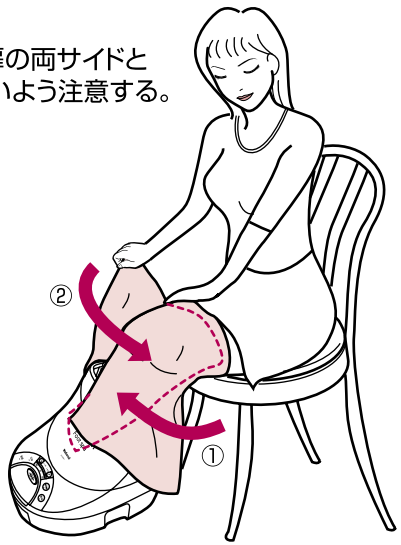

使いかた（つづき）

6 スタート/ストップボタンを
押す（スタート/ストップのランプが点灯する）

7 温度調整ボタンでお好みの温度に
調整する

※5段階の温度（約42℃から46℃まで）が調整でき、ランプ表示されます。

⚠注 意

●使いはじめは温度調整ボタンを「低」から使用する。
肌が温度に慣れていないのでやけどのおそれがあります。

8 約15分間
足浴する

- あつく感じたり、ぬるく感じたりしたときは、温度調整ボタンで温度調整する。
- 使用中は排水ボタンを押さない。
  スチームが外部にもれてやけどのおそれがあります。
- ボイラー内部の水がなくなると、「ピーッ、ピーッ、ピーッ」という音とともに給水ランプが点滅し、自動的に終了します。
  （終了後、ボイラー内部に残ったスチームを排出するために内部のファンは約3分間まわります）
- 1回の給水で使える時間は、室温、調整温度やバスタオルのかけ方で変わります。（室温が高いと30分以上使える場合もあります）又、一度に長時間の連続使用は体調不良のおそれがあります。おすすめは15分／1回が目安です。

ファン音の説明

- 運転中（準備ボタンやスタート／ストップボタンを押した時）は内部のファンがまわり音がします。
  また運転終了後も、ボイラー内部に残ったスチームを排出するためにファンは約3分間まわります。

途中で足浴をやめる場合

スタート/ストップボタンを押す。
（スタート/ストップのランプが消灯する）

- ひき続き使用する場合は、P8の8もしくはP11の6からはじめる。
  （このとき給水はしない。給水は給水ランプが点灯した後おこなう）

途中でやめて最初から再スタートする場合や終了後、ひき続き使用する場合

以下の要領でおこなう。

1 やけど防止のため、10分以上さましてから
排水ボタンを押し（約3～30秒）
ボイラー内部の水を排水する。（P13の4参照）

2 排水受けの湯をすてる（P13の5参照）

3 給水ブロックをとり外し、給水する。
［給水は操作パネルに水がかかるところではおこなわない］

4 給水ブロックをセットする。

- 終了後、すぐに給水するとスチーム噴出口よりスチームが噴出す場合があります。

5 P8の8もしくはP11の6からはじめる。

※連続で使用する時は足浴槽内のスチーム噴出口にたまった結露水をタオルなどでふきとってください。
（スチーム噴出口に結露水がたまり、スチームが正常に出なくなる場合があります）

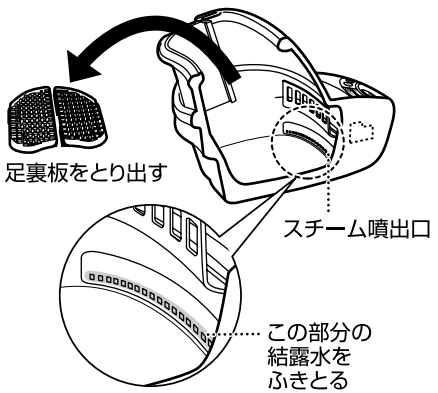

使い終わったら

1 開閉扉両サイドの「押しながら下げる」表示を押しながら開閉扉を **下げる**

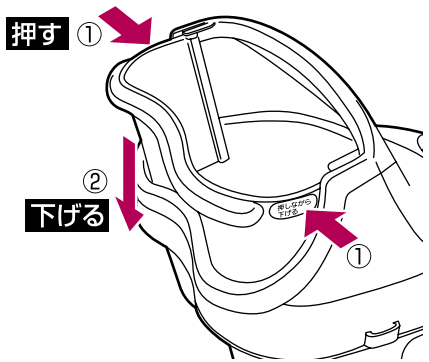

2 足を出してバスタオルで **ふく**

3 終了後、そのままの状態で10分以上本体を **さます**

4 排水ボタンを押し（約3～30秒）ボイラー内部の水を **排水する**

- ボイラー内部の水量によって排水時間が変わります。
（自動終了後 約3秒、給水直後 約30秒）

排水
押す

5 排水受けの湯を **すてる**

- 排水直後のお湯や湯気は高温のため、やけどのおそれがありますのでご注意ください。

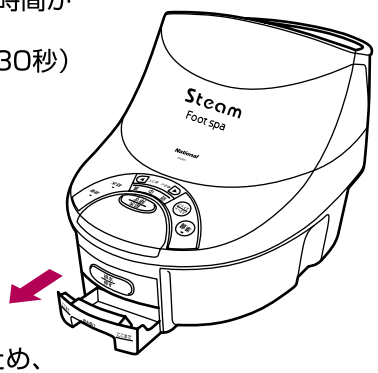

6 内部のファンが停止したのを確認してから、プラグをコンセントから **抜く**

7 電源コードを束ね、電源コード掛け部に **掛ける**

- コードを本体に巻きつけない。本体の塗装を傷めるおそれがあります。

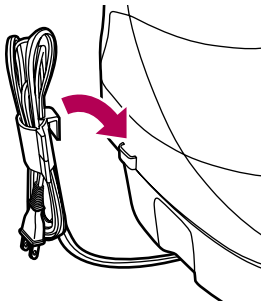

8 足裏板をとり出し、足裏板、本体内部、排水受けを **ふく**

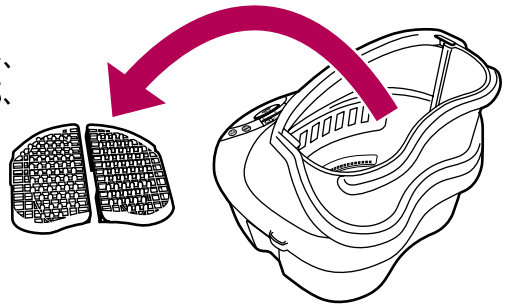

9 足浴槽内を乾燥させた後、フタをしめて排水受けを本体に「カチッ」と音がするまで差し込み **収納する**

（乾燥が不充分だと、においやカビの発生など衛生上のトラブルになるおそれがあります）

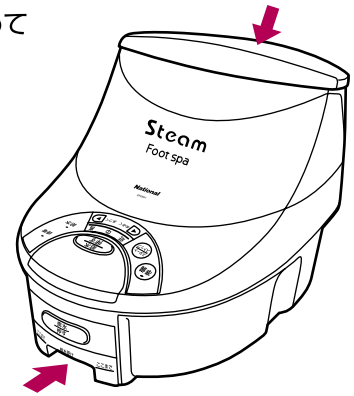

お手入れ・保管について

■足裏板をはずし、本体内部と足裏板、排水受けの結露水を
タオル等でふきとる。
●足浴槽内を乾燥させた後、フタをしてください。

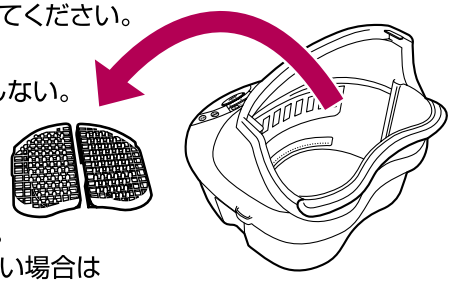

■本体は流水洗いや、つけおき洗いはしない。
また、熱湯消毒はしない。
故障や変形のおそれがあります。
●お湯を湿らせた布でふきとる。
●操作パネルにお湯や水をかけない。
●においが気になる場合、汚れがひどい場合は
中性洗剤をしみこませた布でふく。

■足裏板が汚れた場合は、
本体から取り出し、
流水洗いか、
つけおき洗いをする。

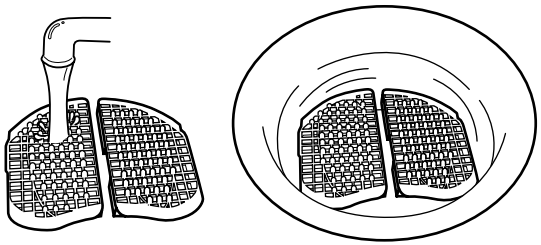

■本体、足裏板のお手入れにシンナー・ベンジンなどは
絶対に使わないでください。
変色・劣化およびヒビが入るおそれがあります。

■子供の手の届かない所に保管する。

●お願い●
●樹脂製の床面（フロアパネル等）に長期間放置しないでください。
●カーペットやフローリングマット等のくぼみやすいものの上に長時間
放置しないでください。
※床面が汚れたり、跡が残る場合があります。

■開閉扉の汚れがひどい場合、又はスムーズにスライド
しない場合は、開閉扉を本体からとりだし、ふいてください。

●**開閉扉のはずし方**
両サイドの
「押しながら下げる」
表示を押しながら
開閉扉を上げて
本体からとりだす

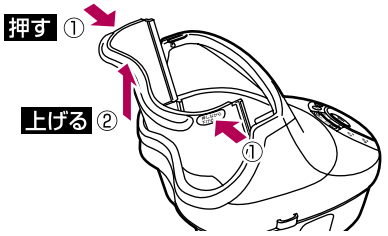

●**開閉扉のとりつけ方**
開閉扉の両サイドの
「押しながら下げる」表示を
押しながら本体の中に
入れ、開閉扉の両サイドを
本体のレールにはめて
とりつける

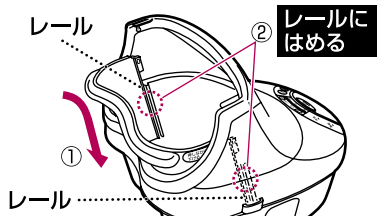

スチームの出方について

スチームが出たり止まったりしている理由

お風呂に入っているとき感じるように、一定の温度の温かさの中に
いるとなれてしまい、温かさを感じにくくなります。そのため、温度を
上下にゆらぐように制御することで、常に温かさを足に伝えています。

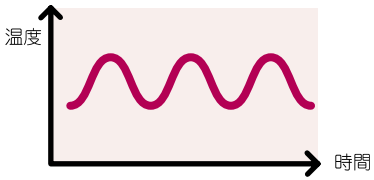

また、足浴槽内のスチームを
循環させることで、より快適な
スチーム温度を制御しています。

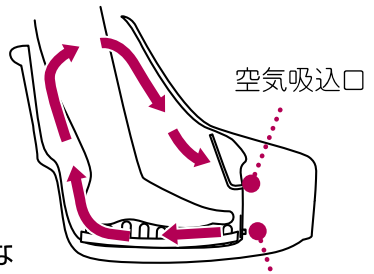

こんな異常を感じたら

症　状	考えられる原因	処　置
●スチームが断続的に噴出する（on-offを繰り返す）	異常ではありません（スチームのゆらぎ制御については P16参照）	
●給水ランプが点滅して動作が停止した	ボイラー内の水がなくなっている	必要に応じ給水ブロックに水を入れてから使用する P7、12参照
●全ランプが点滅して動作が停止した	異常温度検知が作動している	プラグを抜き、排水後給水してから使用する P13、P7～12参照
●通電しない	プラグが正しくコンセントに差し込まれていない	プラグをコンセントに正しく差し込む P8参照
●スチームがもれる	バスタオルのかけ方にすき間がある	すき間がなくなるようバスタオルをかけなおす P10参照
●コード、プラグが異常に熱い		

処置後なお異常がある

ただちに使用を中止

●お願い●
この様な場合、事故防止のため必ず販売店に点検修理を依頼してください。

⚠警 告
●絶対に改造・分解・修理しない。
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

定格・仕様

電　　源	AC100V　50/60Hz
消 費 電 力	500W
足 サ イ ズ	28cm（足の実際寸法）まで使用可能
本 体 寸 法	幅40×奥行51×高さ39（cm）（フタ付）
質 量（重 量）	約4.5kg（フタ付）

愛情点検

★長年ご使用のスチームフットスパの点検をぜひ！

このようなことはありませんか？
- ●コードやプラグが傷んでいる。
- ●本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。

お願い　故障や事故防止のため、プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス

（よくお読みください）

保証書について

この商品には保証書を別途添付しております。保証書は販売店でお渡しいたしますから、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保存してください。保証期間はお買い上げの日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのナショナル スチーム フットスパの補修用性能部品を製造打切り後5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書のP17～P18に従ってご確認いただき、なお異常がある場合、ご使用を中止し必ずプラグをぬいてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

● 保証期間中は ●

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは ●

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-081-365（ハイ 365日）

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日／受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎06-6906-1090　〒571-8686 大阪府門真市門真1048 松下電工テクノサービス（株）

札幌 ☎011-261-6401㊫　名古屋 ☎052-551-7900㊫

東京 ☎03-5392-7190㊫　福岡 ☎092-622-0531㊫

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック　お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365（パナは 365日）

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX フリーダイヤル 0120-878-236

ご注意　・㊫印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0504

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520　滋賀県彦根市岡町33番地

C No.5
Printed in China